


8 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
001	槍身	1	029	後定器	1	057	PIN2X10MM	1
002	握把	1	030	M5X6MM螺絲	1	058	假撞針彈簧	1
003	護弓	1	031	護弓彈簧	1	059	氣室覆進簧	1
004	槍管座右	1	032	扳機座	1	060	照門	1
005	入彈膠	1	033	PIN1.5X11.5MM	1	061	M2X6丸頭十字	2
006	槍管座左	1	034	覆進簧	1	062	保險釋放連桿	1
007	內槍管	1	035	M3X8內六角	1	063	保險彈簧	1
008	外槍管	1	036	退彈彈片	1	064	彈匣	1
009	HOP UP調整片	1	037	後定器扭簧	1	065	氣道橡膠座	1
010	HOP UP調整器	1	038	扳機扭簧	1	066	氣道橡膠	1
011	扳機	1	039	PIN2X13.5MM	1	067	氣閥組合(16.26MM)	1
012	扳機連桿	1	040	護弓軸	1	068	M3X5自攻	1
013	擊鎚座右	1	041	握把固定螺絲	1	069	M3X70	1
014	擊鎚座左	1	042	退彈彈片壓版	1	070	O環3X1.5	1
015	擊鎚	1	043	扣環	1	071	彈匣底蓋(厚)	1
016	開閉器	1	044	4MM鋼珠	1	072	彈匣底蓋卡榫	1
017	撞針	1	045	滑套	1	073	彈匣彈簧	1
018	擊鎚鈕簧	1	046	保險	1	074	上彈頭	1
019	延遲器	1	047	氣室座	1	075	彈匣底座	1
020	撞針鈕簧	1	048	氣室	1	076	灌嘴組合	1
021	PIN3X13.5MM	1	049	調節閥	1	077	PIN2X13MM	1
022	撞針釋放連桿	1	050	調節閥固定器	1	078	O環16X1	1
023	延遲器彈簧	1	051	活塞座套筒	1	079	拋殼勾	1
024	後定固定螺絲	1	052	活塞	1	080	E扣2.5MM	1
025	開閉器扭簧	1	053	M3X5丸頭	1	081	保險定位珠套筒	1
026	M2X14(3.3丸頭)	1	054	M1.5X3自攻	1	082	2MM鋼珠	1
027	套管3X9.5MM	1	055	負壓前彈簧	1	083	緩衝墊	1
028	扳機連桿扭簧	1	056	假撞針	1			

分解及保養 DISASSEMBLY AND BASIC MAINTENANCE



① 首先將護弓下拉，即可釋放滑套及下槍身。

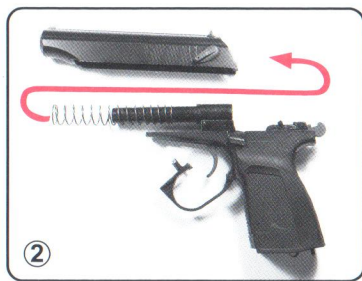

② 再將滑套後定後，再將滑套向上，即可分離滑套及下槍身。



※標示處請上油保持潤滑

8 爆炸圖 EXPLOSION

