



## 9. 彈匣卡筭 AMBIDEXTROUS MAGAZINE RELEASE

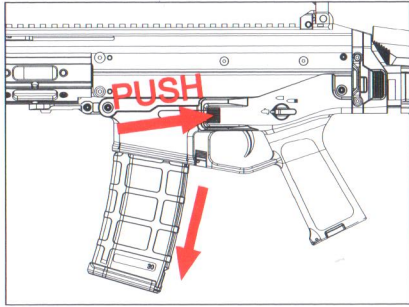


左側使用彈匣卡筭(壓下彈匣卡筭，彈匣即脫落)

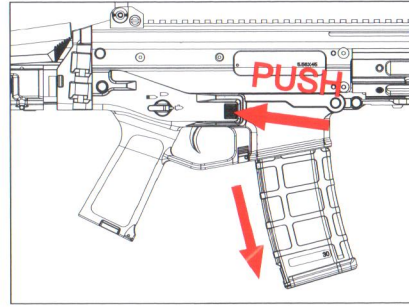


右側使用彈匣卡筭(壓下彈匣卡筭，彈匣即脫落)

## 10. 射擊選擇鈕 AMBIDEXTROUS FIRE SELECTOR

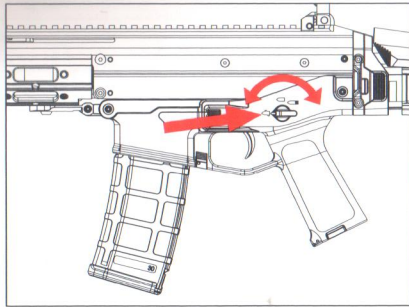


左側射擊選擇鈕

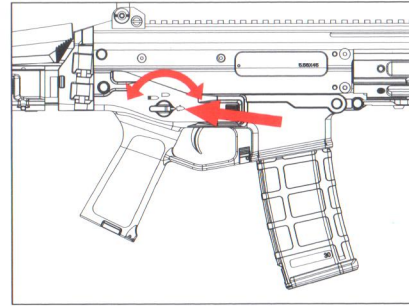

右側射擊選擇鈕

全自動射擊模式  
Full-Auto Mode

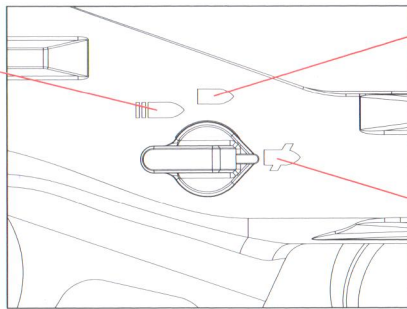

半自動射擊模式  
Semi-Auto Mode

保險模式  
Safty Mode

## 爆炸圖 EXPLOSION

