6 爆炸圖 EXPLOSION

編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量	編號	零件名稱	數量
01	槍身左	1	41	氣道座上蓋	1	81	內槍管固定座	1	121	滑桿座	1
02	槍身右	1	42	氣閥組合	1	82	前槍身卡榫	1	122	滑桿	2
03	選擇鈕	1	43	O環29X1	2	83	前槍身卡榫彈簧	4	123	滑桿覆進簧	2
04	選擇鈕軸	1	44	上彈頭前	1	84	HOP UP座-右	1	124	滑桿頭	2
05	選擇鈕軸座	1	45	上彈頭後	1	85	HOP UP座-左	1	125	M3X10平頭	2
06	底蓋	1	46	阻彈器彈簧	1	86	入彈膠	1	126	圓頭內六角M4X25	2
07	彈匣卡榫	1	47	PIN2X14.5MM	1	87	內槍管	1	127	槍身螺母	10
08	扳機彈簧蓋前	1	48	接頭氣閥彈簧	1	88	HOP UP調整連桿	1	128	圓頭內六角M4X45	2
09	槍身接合定位器	1	49	彈匣底蓋定位彈簧	1	89	HOP UP調整鈕	1	129	圓頭內六角M4X35	1
10	撞針	1	50	上彈頭彈簧	1	90	HOP UP緩衝墊	1	130	圓頭內六角M4X30	5
11	撞針控制器	1	51	灌嘴心軸	1	91	槍機阻斷器	1	131	緩衝墊	1
12	扳機座右片	1	52	氣道橡膠	1	92	O環2X1	1	132	接頭本體	1
13	扳機座左片	1	53	氣道橡膠固定片	1	93	M2X8十字圓頭	2	133	接頭氣閥	1
14	擊鎚	1	54	O環2X1	1	94	槍機阻斷器彈簧	1	134	O環2X1.5	1
15	延遲彈簧	1	55	O環5.5X1	1	95	BB彈檔塊	1	135	O環7X1	1
16	撞針扭簧	1	56	M2.5X5平頭	2	96	BB彈檔塊彈簧	1	136	O環4.5X1.5	1
17	內板機	1	57	灌嘴心軸彈簧	1	97	空擊片	1	137	彈匣底蓋	1
18	擊鎚彈簧座	1	58	撞針釋放連桿後	1	98	BB彈檔塊前	1	138	氣槽下	1
19	擊鎚彈簧滑桿	1	59	撞針釋放連桿中	1	99	BB彈檔塊前彈簧	1	139	氣槽連接器	1
20	副扳機	1	60	M2X4傘頭螺絲	2	100	M3X3.5十字	1	140	氣槽上	1
21	全自動撥桿	1	61	保險撥桿下扭簧	1	101	止付3X3	1	141	接頭氣閥蓋	1
22	全自動撥桿頭	1	62	M3X60十字	1	102	前槍身	1	142	氣槽底蓋	1
23	扳機組殼	1	63	M3X10十字	1	103	覆進簧	1	143	氣槽頭	1
24	扳機座連桿	1	64	O環2.5X1.5	2	104	M2X10十字	2	144	阻彈器	1
25	扳機插銷	1	65	O環45X1	1	105	平頭M5X30	1	145	內彈匣右	1
26	扳機組卡榫	1	66	扳機連桿	1	106	平頭M2.5X4	2	146	內彈匣左	1
27	扳機組卡榫開關	1	67	扳機彈簧槽	1	107	M3X8平頭內六角	3	147	彈匣外殼	1
28	M3X8十字	2	68	扳機	1	108	槍機	1	148	O環9X1	1
29	扳機座連桿簧	1	69	選擇鈕軸彈簧	1	109	活塞前	1	149	彈匣底蓋定位軸	1
30	全自動撥桿扭簧	1	70	扳機彈簧	1	110	活塞後	1	150	O環10X1.25	4
31	擊鎚彈簧	1	71	撞針釋放連桿前	1	111	活塞穩定器右	1	151	M4X16MM螺絲	4
32	M2.5X5平頭	1	72	彈匣卡榫彈簧	1	112	活塞穩定器左	1	152	M4X30MM螺絲	2
33	M2.5X10圓頭	1	73	前槍管固定座環	1	113	平頭M2X5	4	153	O環3X1.5	2
34	扳機座卡榫彈簧	1	74	拉柄座	1	114	負壓前彈簧	1	154	M2.5X8圓頭	2
35	M2.5X5平頭	1	75	左魚骨	1	115	調節閥	1	155	灌嘴本體	1
36	PIN1.5X4MM	1	76	左拉柄	1	116	負壓後氣閥彈簧	1	156	PIN4X19	1
37	全自動撥桿彈簧	1	77	右魚骨	1	117	PIN1X18.5MM	1	157	M2X3.5(自攻)	2
38	PIN1.5 X 7MM	1	78	右拉柄	1	118	O環15X2	1	158	M4X6MM螺絲	1
39	氣道座本體	1	79	上魚骨	1	119	O環7X1	1			
40	氣道座下蓋	1	80	防火帽	1	120	PIN2X13	1			
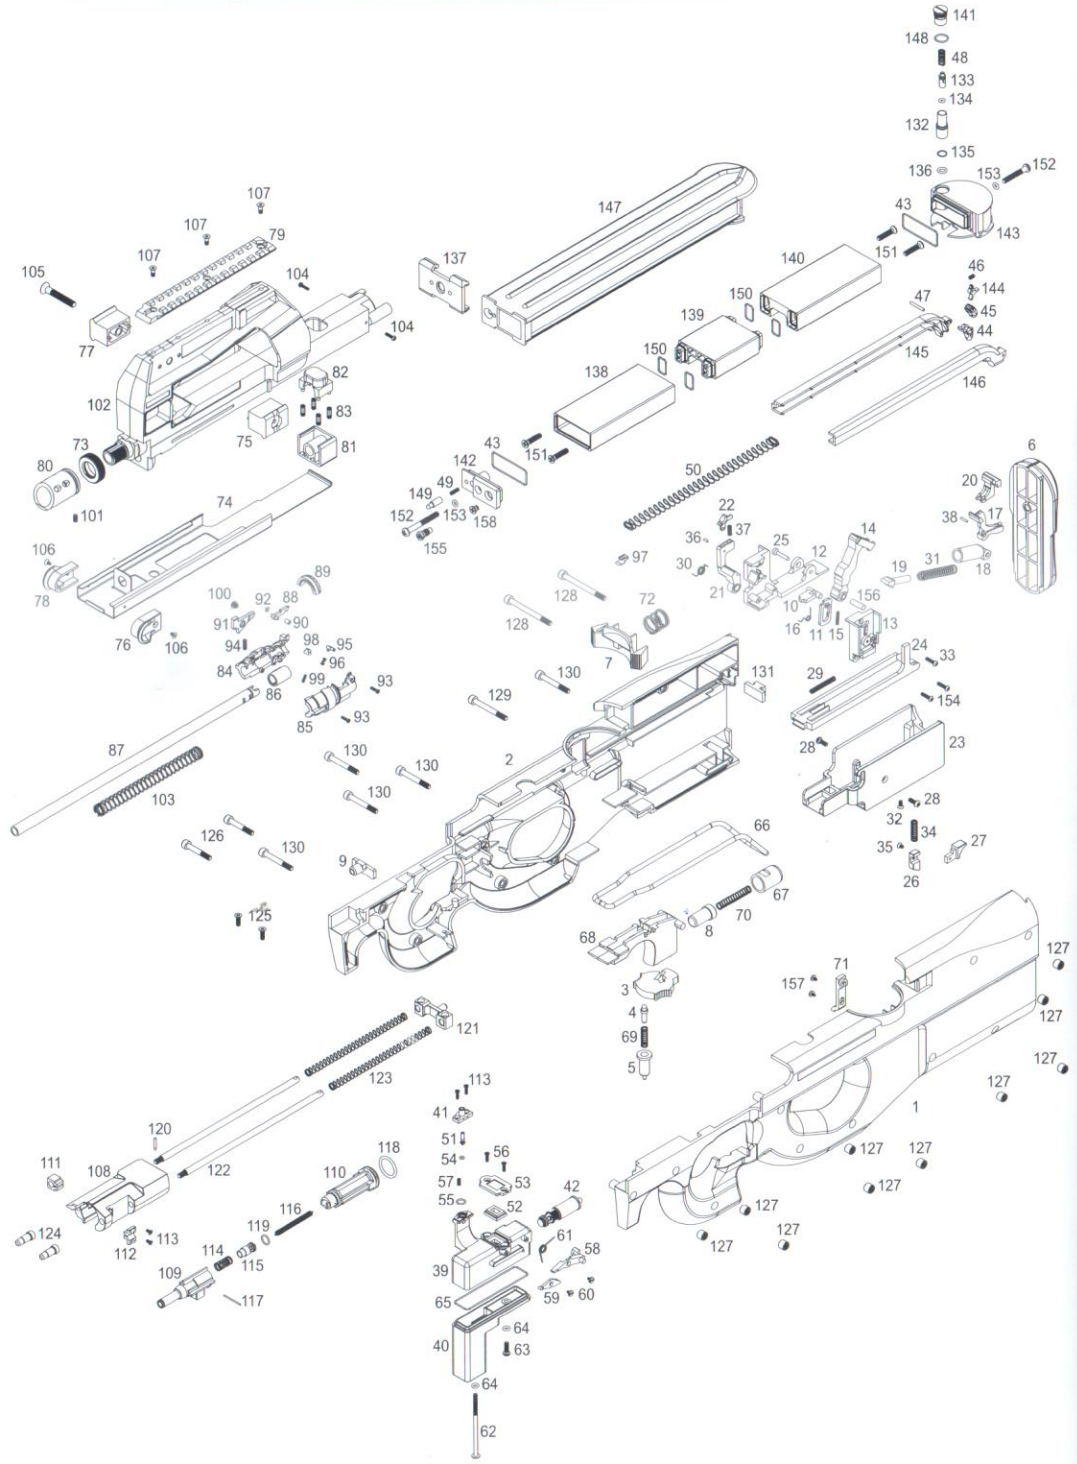
7 爆炸圖 EXPLOSION